SHARP

取扱説明書

メディアタブレット

形 EB-A71GJ

> 安全にお使いいただくために	
女子にお伊いいたたくために	0
Marie and Marie	


▶ご利用前の準備28

基本操作......40

46

進化する



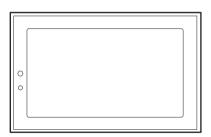

付録.

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

本書や本製品に内蔵の電子マニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いください。(「電子マニュアルを見る」 🖙 45 ページ)

- ●ご使用前に「安全にお使いいただくために」(☞6ページ)を必ずお読みください。
- ●本書は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。

で使用になる前によくお読みください

本製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または 不具合がありましたら、シャープお客様サポートセンターまでご連絡ください。


で使用前のおことわり

- ◆お客様または第三者が本製品の使用を誤ったことにより生じた故障、 不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめで 了承ください。
- ●停電・電力線上のノイズなどの外部要因、または天災・原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力によりお客様または第三者が受けられた損害(データ損失、その他の直接・間接の損害)、またはそれらにより生じた故障もしくは不具合については、法令上責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- お客様または第三者が、本製品の使い方を誤ったときや静電気・電気的 ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは、記憶内容が変化・ 消失する恐れがあります。
- ●重要な内容は、必ずパソコンやmicroSDメモリーカードなど他の記録 媒体に記録し保管してください。
- ●本製品のACアダプタージャックに、ACアダプターの接続を行った場合は、自動的に電源が入る場合があります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域ではACアダプターの接続を行わないようご注意ください。
- ◆本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製する ことはお断りします。
- ◆本製品および本書の記載内容、各種サービスなどの内容は、改良のため 予告なく変更することがあります。
- 「安全にお使いいただくために」(☞6ページ)には、本製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されています。内容をよくお読みになったうえで、本製品をお使いください。

付属品を確認する

□ 本体: 1台*1

□ AC アダプター: 1個





□ USB ケーブル: 1本(試供品)



- □ microSDメモリーカード(2GB)*2:1枚(試供品)
- □ かんたんガイド*3:1部
 □ 電波干渉に関するご注意シール:1枚
- □ 取扱説明書*3(本書):1部 □ 保証書:1部
- □ 「メディアタブレット訪問サポート」のご案内: 1部
- このほかに補足説明書などが入っている場合があります。
- ※1本製品のバッテリーは内蔵されておりますので、お客様自身では交換できません。 バッテリーの交換については、「バッテリーの交換について」(189719ページ)を参照 してください。
- ※2 初期化済みです。出荷時に本体のmicroSDメモリーカードスロットに取り付けられています。
- ※3 本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売品について

■ ACアダプター(EA-EB02GJ)



※形状は変更になる場合が あります。

もくじ

で使用になる前によくお読みください	2
 付属品を確認する	
別売品について	
安全にお使いいただくために	6
使用上のご注意	14
取り扱い上のお願い	
ディスプレイについて	
無線LAN機能/Bluetooth機能/WiMAX機能に関するご注意	17
電波障害に関するご注意	18
バッテリーの交換について	19
リサイクルについて	19
輸出管理規制	19
著作権に関するご注意	20
青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について	C 20
お客様へのお願い	21
商標、登録商標	24
その他	26
本書の表記について	27
予利田芸の進 歴	00
ご利用前の準備	28
各部の名称とはたらき	28
ホーム画面について	30
アプリについて	32
カスタマイズについて	32
ステータスエリアについて	
microSDメモリーカードを利用する	34
microSDメモリーカードを取り付ける	35
microSDメモリーカードを取り外す	36
充電する	36

電源の入れ方/切り方	37
電源を入れる	37
電源を切る	
省電力モード(サスペンド)にする	38
機内モード(無線機能無効)にする	38
音量を調整する	39
\	4.0
基本操作	40
基本的な操作を覚える	40
タッチパネルを操作する	
文字を入力する	42
文字入力ボードの見かた	42
テンキーで英字を入力する	44
テンキーで漢字を入力する	45
電子マニュアルを見る	45
付録	<u>46</u>
お手入れのしかた	46
知りたいこと・分からないことがあったときは	46
STEP 1 マニュアルで調べる	46
STEP 2 ウェブサイトで調べる	46
STEP 3 お問い合わせ	47
STEP 4 訪問サポート	48
故障かな?と思ったら	
修理について	51
さくいん	54

安全にお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

をの説みに	をわ読みにより、記載事項をの守りく <i>に</i> さい。			
⚠危険	人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。			
<u></u> 警告	人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。			
<u> </u>	人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を 示しています。			
■ 図記号の意味は以下のとおりです。				
禁止	<u>してはいけない</u> ことを表しています。			
分解禁止	<u>分解してはいけない</u> ことを表しています。			
接触禁止	<u>触れてはいけない</u> ことを表しています。			
ぬれ手禁止	<u>ぬれた手で扱ってはいけない</u> ことを表しています。			
水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水にぬらしたりしてはいけ ないことを表しています。			
Q 指示	<u>しなければならない</u> ことを表しています。			
電源プラグを	電源プラグをコンセントから抜いていただく ことを表して います。			

抜く

■本体、ACアダプター、USBケーブル、microSDメモリーカードの取り扱いについて(共通)

危険



直射日光の当たる場所や炎天下の車内、火やストーブのそばな ど、高温になる場所で使用、保管、放置しない

禁止

火災の原因となります。



火の中に投げ入れたり、加熱したりしない

火災の原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない

火災·感電の原因となります。



分解や改造をしない

火災・感電の原因となります。



水や雨滴、海水、飲料水、ペットの尿などでぬらさない

水ぬれ禁止中に水が入ると、火災・感電の原因となります。



ACアダプターは、必ず付属品または別売品(EA-EB02GJ)を使用する

指示

火災・感電の原因となります。

警告



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない

火災·感電の原因となります。



破損したまま使用しない

火災・感電の原因となります。



ぬれた手で使用しない

ぬれ手禁止 火災·感電の原因となります。



端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)や燃えやすいものなどを接触させない

禁止

また、内部に入れない

ショートによる火災・感電の原因となります。



周囲温度10℃~35℃、湿度20%~80%の範囲で充電する 極端な温度下で充電すると火災・感電の原因となります。



使用中や充電中に、布や布団などで覆ったり、包んだりしない 熱がごもって、火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所では使用しない 使用中や充電中に発生した静電気がガスに引火し、火災の原因 となります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、今までと 異なるときは、直ちに次の作業を行う

・ACアダプターを接続しているときは、コンセントから抜く ・本製品の電源を切る

・「修理について」(☞51ページ)を参照し、点検・修理を依頼する 異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。



電源が切れた状態(サスペンド含む)で何度も充電停止状態(バッテリー状態ランブがオレンジ/緑点滅)になる場合は、充電回路または内蔵バッテリーの異常が考えられるので直ちに充電を中止し、「修理について」(168751ページ)を参照し、点検・修理を依頼する

異常な状態のまま使用すると、火災の原因となります。

注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かない 落下して、けがの原因となることがあります。



ほこりや湿気の多い場所で使用、保管しない 火災・感雷の原因となることがあります。



子供が使用する際には、保護者が取り扱い方法を教え、使用中も 正しく使用しているか確認する

指示

けがの原因となることがあります。



梱包で使用しているビニール袋は乳幼児の手の届く所に置かない

鼻や口をふさいで窒息したり、けがの原因となることがあります。

■本体の取り扱いについて

警告



次の場所では電源を切る

- ・混雑した場所(満員電車の中など)
- ・医療機関(病院など)の中
- ・医療用電気機器の近く
- ・高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器(火災報知器など)の近く
- 航空機内

電波により心臓ペースメーカー、医療用機器、電子機器、航空機の動作に影響を与え、事故の原因となります。

また、航空機内で使用することは、航空法違反となり処罰される ことがあります。



心臓の弱い方は、音量の設定に注意する

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



ディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの 皮膚につけない

禁止

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流 し、直ちに医師の診断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



フラッシュの発光部を人の目に近づけて点灯発光しない

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



自動車やバイク、自転車などの運転中や歩行中は本製品を使用 しない

禁止

交通事故の原因となります。

注意



自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売店に電 波による影響について確認のうえ使用する

指示

車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となることがあります。



皮膚に異状が生じた場合は直ちに使用をやめ、医師の診断を受ける

指示

体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などの原因となることがあります。

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

使用箇所	使用材料	表面処理		
本体 裏面	AL 合金	染色+印刷		
本体 左/右側面	PC樹脂	塗装		
デコレーションパネル	PC樹脂+ABS樹脂	塗装+印刷		
左/右				
電源キー	PC樹脂+ABS樹脂	塗装		
音量丰一	PC樹脂+ABS樹脂	塗装		
ディスプレイ	ガラス	なし		
カメラ窓	ガラス	なし		
microSDメモリーカード	PC樹脂+ABS樹脂	塗装		
スロットカバー				



本製品を長時間使用する場合、特に高温環境では熱くなることがあるので注意する

指示

長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となることがあります。



爪先でタッチパネル操作をしない

禁止

爪が割れたり、突き指などけがの原因となることがあります。



健康のために、次のことを守る

体調に悪影響を及ぼす原因となることがあります。

- ・連続して使用する場合は、1時間ごとに10分~15分の休憩を 取り、日を休ませてください。
- ・新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。 (操作場所の明るさの目安:500ルクス)
- ・画面からある程度の距離をとって使用してください。
- 明暗の差の大きい所では使用しないでください。
- ・日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。
- ・本製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診断を受けてください。
- ・お使いになる方によっては、ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診断を受けてください。

■ACアダプターの取り扱いについて

警告



ACアダプターは誤った使い方をしない

火災・感電の原因となります。

- ・コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
- ・ACアダプターにコードを巻きつけたり、コードを結んだり、 東ねたりしないでください。
- ·コードの上に重いものをのせないでください。



雷が鳴りはじめたら、ACアダプターをコンセントから抜く

電源プラグを 落雷により火災・感電の原因となります。 ちく



コンセントにつながれた状態でコネクターをショートさせない 火災・感電の原因となります。



コンセントにACアダプターを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させない

^{禁止} 火災·感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用する

誤った電圧で使用すると火災・感電の原因となります。 ACアダプター: AC100V~240V

(家庭用交流コンセントのみに接続すること)



電源プラグに付いたほこりは、乾いた布で拭きとる

火災・感電の原因となります。



電源プラグは、根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、ほこりが付着して火災・感電の原因となります。



電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいと きは使用しない

^{禁止} 火災·感電の原因となります。



ACアダプターをコンセントから抜くときは、コードを無理に引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となります。



お手入れのときや長期間使用しないときは、ACアダプターを コンセントから抜く

電源プラグを 抜く

· 火災·感電の原因となります。



水などの液体が入った場合は、直ちにACアダプターをコンセントから抜く

電源プラグを

_{抜く} 火災·感電の原因となります。



タコ足配線をしない

タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。

■ USBケーブルの取り扱いについて

A 警告



USBケーブルは誤った使い方をしない

火災・感電の原因となります。

禁止

・ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。

・ケーブルを結んだり、束ねたりしないでください。・ケーブルの上に重いものをのせないでください。



USBケーブルを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させない

禁止

火災·感電の原因となります。



コネクターに付いたほこりは、乾いた布で拭きとる 火災・感電の原因となります。

0

USBケーブルを抜くときは、ケーブルを無理に引っ張らないケーブルが傷つき、火災・感電の原因となります。

お手入れのときや長期間使用しないときは、USBケーブルを抜く

指示

火災・感電の原因となります。

■ microSDメモリーカードの取り扱いについて





乳幼児の手の届かない場所に保管する

誤って飲み込んだり、けがの原因となることがあります

■ その他

警告



ヘッドセットやヘッドホンを使用するときは、適度な音量にする 音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が 聞こえにくいと、事故の原因となります。

注意



ヘッドセットやヘッドホンをしたまま電源を入れたり切った りしない

禁止

「プツッ」という刺激音により聴力に悪影響を及ぼす原因となることがあります。

使用上のご注意

■ 取り扱い上のお願い

■ 共通のお願い

- ・エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 急激な温度の変化により結響し、内部が腐食し故障の原因となります。
- ・この商品に無理な力がかからないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりすると、ディスプレイ、内部基盤などの破損・故障の原因となります。 また、ヘッドセットやヘッドホンをヘッドホンジャックに差した状態の場合、コネクターの破損・故障の原因となります。
- ・使用や充電方法は、本書や本製品に内蔵の電子マニュアルをよくお読みください。

・金属などでこすったり引っかいたりしないでください。 傷つくことがあり故障・破損の原因となります。

■ 本体についてのお願い

・タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先のとがったもので操作しないでください。

タッチパネルが破損する原因となります。

- ・テレビやラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ・本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障・破損の原因となります。

・ヘッドホンジャックにヘッドセットやヘッドホンを接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。

故障・破損の原因となります。

- ・使用中、充電中、本製品は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ・microSDメモリーカードスロットカバーを開いたまま使用しないでください。

故障・破損の原因となります。

・ディスプレイやキーのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。

故障・破損・誤作動の原因となります。

・起動中や動作中に、手や導電性異物(金属など)をディスプレイに接触させたままにしないでください。

タッチパネルの誤作動の原因となります。

・磁気カードなどを本製品に近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

・本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤作動の原因となります。

■ ACアダプターについてのお願い

- ・次のような場所では、充電しないでください
- ・湿気、ほこり、振動の多い場所
- ・テレビ・ラジオなどの近く
- ・充電中、ACアダプターが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。

- ・抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの説明書に 従ってください。
- ・強い衝撃を与えないでください。また、コネクターを変形させないでください。 故障の原因となります。

■ USBケーブルについてのお願い

・コネクターがうまく差し込めないときは、コネクターの形や向きを確認してから差し込んでください。

無理に差し込むと故障・破損の原因となります。

強い衝撃を与えないでください。また、コネクターを変形させないでください。

故障の原因となります。

・USBケーブルは、パソコンのUSBコネクターに直接接続してください。 市販のUSBハブなどを使って接続すると、正しく動作しない原因となり ます。

■ microSDメモリーカードについてのお願い

・microSDメモリーカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。

故障の原因となります。

- ・端子はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・端子を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 データの消失・故障の原因となります。
- ·microSDメモリーカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。

故障の原因となります。

・microSDメモリーカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本製品に取り付けないでください。

故障の原因となります。

■ カメラについてのお願い

- ・カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- ・大切なシーンを撮影するときは、必ず試し撮りをして、正しく撮影されていることを確認してください。
- ・撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- ・カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、 著作権者(撮影者)などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。
- ・勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布することは違法行為 となります。

■ ディスプレイについて

本製品のディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、 画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。 また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これ らは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

■ 無線LAN機能/Bluetooth機能/WiMAX機能に関するご注意

電波法に基づく適合証明について

本製品は、電波法に基づき小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。したがって本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

下記のことはしないでください。法律により罰せられることがあります。
・本製品に内蔵の無線LAN/Bluetooth/WiMAXモジュールを分解、改造する。および、貼ってある証明ラベルをはがす。

周波数帯について

無線LAN機能では、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS/OFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40m以下です。



Bluetooth機能では、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

2.4FH1

電波干渉に関するご注意

本製品の使用する2.4GHzの周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.この機器の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。
- 3.その他、何かお困りのことが起きたときは、「シャープお客様サポートセンター」(rs-47ページ)へお問い合わせください。

使用上のご注意

- ・本製品に内蔵されている無線LAN/WiMAXは、日本国内での使用を目的 に設計されています。海外では使用しないでください。
- ・本製品は、UQ WiMAXネットワーク環境でご使用になれますが、本製品の 品質等に関してUQ コミュニケーションズ株式会社が何ら保証するもの ではありません。

電波障害に関するご注意

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

正しい取り扱いをしても、電波の状況によりラジオ、テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときには、次の点にご注意ください。

- ・本製品をラジオ、テレビジョン受信機から十分に離してください。
- ・本製品とラジオ、テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。
- ・クラスB情報技術装置の技術基準に適合させるために、本製品の microUSBコネクターやmicroHDMIコネクターに接続するケーブルは、 シールドされたものを使用してください。

「バッテリーの交換について

バッテリーは消耗品です。充放電を繰り返すうちに劣化し、使用時間が極端 に短くなります。

バッテリーの劣化は、使用状況や動作環境によって異なりますが、満充電にしても極端に使用時間が短くなったときは、新しいバッテリーと交換する必要があります。

本製品のバッテリーはお客様自身では交換できませんので、「シャープお客様サポートセンター」(Imp 52ページ)へご連絡いただき、バッテリーの交換を依頼してください。(有償)

■ リサイクルについて

本製品に使用していますリチウムイオン電池はリサイクル可能な有益な資源です。リサイクルにご協力をお願いします。 リサイクルについては「シャープお客様サポートセンター」 (187447ページ)まで、ご相談ください。



本製品を廃棄するときは

- 各自治体の廃棄ルールに従っていただきますようお願いします。自治体によって規則が異なりますので、お客様がお住まいの各自治体にご確認ください。
- ・プライバシー保護のため、システムリセットをして本製品のデータを事前に消去してください。システムリセットについては、電子マニュアル(186745 ページ)の「システムリセットについて」をご覧ください。

輸出管理規制

本製品を海外へ輸出する際は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)の適用を受けます。また本製品には米国法に基づく再輸出規制対象品が含まれており、米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。

本製品を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。

米国再輸出規制により本製品をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。 詳しい手続きについては、経済産業省または米国商務省へお問い合わせく ださい。

▋著作権に関するご注意

本製品を利用して著作権の対象となっている著作物を利用することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権などを有しているか、あるいは複製などについて著作権者などから許諾を受けているなどの事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権などを侵害することとなり、著作権者などから損害賠償などを請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

おことわり

本製品に収録されている辞書などの各コンテンツの内容は、それぞれの書籍版コンテンツに基づいて、出版社より電子データとして作成、提供された著作物であり、著作権法により保護されております。したがって当社において、その内容を改変/改良することはできません。

それぞれのコンテンツにおける、誤記・誤植・誤用につきましては、判明したものについて、出版社に連絡させていただいておりますが、修正の是非/時期については、出版社の意向によるため、改善しかねることがございますので、あらかじめご了承ください。

■青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について

インターネットのフィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを青少年に見せないようにするための技術です。フィルタリングは、100%万全ではありませんが、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、多くの有害な情報へのアクセスを自動的に制限することができる有効な手段です。

本製品では、有害情報へのアクセス制限機能を有するソフトウェアは提供しておりませんので、18歳未満の青少年が利用される場合は、有償のフィルタリングサービスをご利用ください。詳しくはメディアタブレットのサポートページをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/mediatablet/

お客様へのお願い

本製品をご使用いただく前に、下記の契約書をよくお読みください。

このたびは、弊社製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。

お客様が購入された本製品にプリインストール または 添付されていますシャープオ リジナルソフトウェア(以下「本ソフトウェア」と記載します)をご使用いただく前に下 記の契約書をよくお読みください。本契約書にご同意いただけない場合には、本製品を 未使用のまま本製品をお求めになった販売店にご返却ください。

お客様が本製品を使用された場合には、下記契約書のすべてにご同意いただいたものといたします。本契約書にご同意いただいた方のみ、本ソフトウェアをご使用いただくことができます。

■ ソフトウェア使用許諾契約書

シャープ株式会社(以下「弊社」と記載します)は、お客様(法人または個人のいずれであるかを問いません)に、本製品にプリインストールされている「本ソフトウェア」を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。お客様が本製品を使用された場合には、下記契約書のすべてにご同意いただいたものといたします。

1. 著作権

- (1)お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを日本国内で使用する、非独 占的な権利を本契約に基づき取得します。
- (2)お客様は、本ソフトウェアを、本製品のみでご使用いただけます。
- (3) お客様は、本ソフトウェアのバックアップまたは保存の目的においてのみ本ソフト ウェアの全部または一部を一部数に限り複製することができます。

2. 権利の許諾

- (1)本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、弊社に帰属 又は 第三者から正 当なライセンスを得たものであり、本ソフトウェアは日本の著作権法その他関連 して適用される法律等によって保護されています。したがってお客様は、本ソフト ウェアを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
- (2) 本ソフトウェアとともにお客様に提供されるマニュアルおよび取扱説明書等の関連資料(以下「関連資料」と記載します)の著作権は、弊社に帰属し、これら関連資料は日本の著作権法その他関連して適用される法律等によって保護されています。お客様はこれら関連資料を複製することはできません。

3. 制限事項

- (1)お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アヤンブルをすることはできません。
- (2) お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアの使用、全部または一部を複製、改変等をすることはできません。
- (3)お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。上記(2)に基づき本ソフトウェアを複製する場合には、本ソフトウェアに付されている著作権表示およびその他の権利表示も同時に複製するものとします。
- (4)お客様は、本ソフトウェアを第三者に使用許諾、貸与またはリースすることはできません。

4. 本ソフトウェアの譲渡

お客様は、下記のすべての条件を満たした場合に限り、本ソフトウェアの本契約に基づく使用権を第三者に譲渡することができます。

- i) お客様が本契約書、本ソフトウェアを含む本製品、本ソフトウェアのすべての複製物 およびその記録媒体、ならびに関連資料を含む本製品のすべてを譲渡し、これらを一 切保持しないこと。
- ii)譲受人が本契約に同意していること。

5. 限定保証

- (1)弊社は、本ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。したがって、本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。
- (2)上記(1)にかかわらず、最初にご購入されたお客様が本製品をご購入された後1年以内に、弊社が本ソフトウェアの誤り(バグ)を修正した場合には、弊社はお客様に対して、修正されたソフトウェア、修正のためのソフトウェア(以下、これらのソフトウェアを「修正ソフトウェア」と記載します)、またはこのような修正に関する情報を提供いたします。ただし、修正ソフトウェアまたはこのような修正に関する情報の提供の必要性、提供時期、提供方法等に関しては、すべて弊社の裁量により決定させていただきます。お客様に提供された修正ソフトウェアは本ソフトウェアとみなします。

但し、コンテンツデータに関しては本項の責を負わないものとします。

本項の規定をもって本ソフトウェアに関する弊社の保証のすべてといたします。

6. 損害賠償

- (1)お客様が本ソフトウェアの使用にあたり弊社の責に帰する事由により損害を被った場合、弊社はお客様に対して損害賠償責任を負います。ただし、弊社に故意または重過失がある場合を除き、社会通念上、当該種類の債務不履行または不法行為から通常発生するものと考えられる損害(いわゆる通常損害)を超える損害に対しては責任を負わないものとします。
- (2)いかなる場合においても、本契約に基づく弊社の責任はお客様が実際にお支払いになった本製品の代金のうち本ソフトウェアの代金相当額をその上限とします。

7. 契約の期間

本契約は、お客様が本製品を使用されたとき発効し、下記8. により本契約が終了するまで有効であるものとします。

8. 契約の終了

- (1) お客様は、書面により事前に弊社まで通知することにより、いつでも本契約を終了させることができます。
- (2)弊社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、お客様に対し何らの 通知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
- (3)上記(2)の場合、弊社は、お客様によって被った損害をお客様に請求することができます。
- (4)お客様は、本契約が終了したときは、直ちに本ソフトウェアおよびそのすべての複製物ならびに関連資料を破棄するものとします。

9. その他

- (1)本ソフトウェアは、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)、米国再輸出規制(Export Administration Regulations)またはその他の国の輸出管理規制の適用を受ける場合があります。本ソフトウェアを輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きを取るものとし、お客様は適用される各国の輸出および再輸出に関する規制を遵守するものとします。
- (2)本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用され、本契約から生じる紛争については日本国の裁判所の裁判管轄権に服するものとします。

シャープ株式会社

通信システム事業本部 メディアタブレット事業推進センター 〒 639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町 492 番地

商標、登録商標

POWERED BY **NVIDIA® TEGRA®**

NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegraは、米国およびその他の国におけるNVIDIA

Corporationの登録商標または商標です。

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C II Cの商標です。

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing.LLCの商標または登録商標です。



Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。

Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Allianceの商標です。

- Bluetooth[®]は、米国Bluetooth SIG.Inc.の登録商標です。
- は、SRS Labs. Inc.の商標です。 TruMedia

TruMedia技術は、SRS Labs. Inc.からのライヤンスに基づき製品化さ れています。

- Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Android マーケット、 Android マーケット ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google マップ、Google マッ プロゴ、Googleトーク、Google 音声検索、Google 音声検索 ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Evernote、Skitch、The Evernote Elephant logoは、米国Evernote Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- SnapCalは、インフォテリア株式会社によって登録申請中の商標です。

 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Player テクノロジーを搭載しています。

Adobe Flash Player Copyright ©1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、FlashおよびFlashロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 再生するコンテンツによってはFlash Playerの最新版が必要になる場合があります。



- Flash Playerを使用する際には、以下の事項をお守りください。(i)ソフトウェアを複製、頒布しないこと。(ii)ソフトウェアを改変したり、派生物を作成しないこと。(iii)ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、その他ソースコードの解析をしないこと。(iv)ソフトウェアの権利に関する表明をしないこと。(v)ソフトウェアの使用によって被った間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、結果的損害等を含む一切の損害の賠償を請求しないこと。
- 「秀英体」は大日本印刷株式会社の登録商標です。
- 日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnIMEを使用しています。 iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2011 All Rights Reserved.
- その他、製品名などの固有名詞は各社の商標、または登録商標です。

本製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。 LCフォント/LCFONTおよびLCロゴマークは、シャープ株式会社の登録商標です。



ただし記号など、一部LCフォントでないものもあります。

その他

- ・本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセンス許諾されております。これ以外の使用については、ライセンス許諾されておりません。
 - ・MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化すること。
 - ・個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。
 - ・ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4ビデオを復号すること。

その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人MPEG LA,LLCにお問い合わせください。

- ・本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されています。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
 - ·タイトルベースで課金する物理媒体に符号化データを記録または複製すること。
 - ·永久記録および/または使用のために、符号化データにタイトルベースで課金してエンドユーザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

・本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。

HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。

・MPEG Layer-3オーディオコーディング技術はFraunhofer IIS及び Thomsonから実施許諾されています。

本書の表記について

■ 画面上のボタンについて

画面に表示されるボタンやアイコンは、[]で囲んで表記しています。 例) [OK]をタップします。

■ 画面上のメニュー項目などについて

メニュー項目や、画面の名称などは、「」で囲んで表記しています。

- 例)·「電源OFF」をタップします。
 - ·「デスク | 画面が表示されます。

■ 記載内容について

本書に記載している情報は、この説明書の制作時点のものです。お問い合わせ先の情報や画面などが変更されている場合があります。

■ 画面例について


本書に記載している画面は一例です。画面の背景、画面デザイン、表示される項目名、アイコンなどの種類や位置などが実際の画面と異なる場合があります。

■ コンテンツについて

記載のコンテンツは架空のものであり、搭載が確定しているものではありません。

ご利用前の準備

各部の名称とはたらき

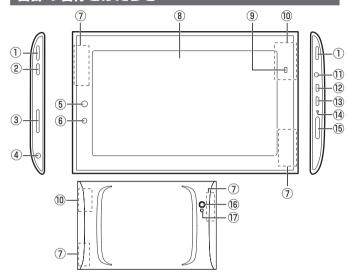

- ①スピーカー
- ②電源キー

(「電源の入れ方/切り方」☞37ページ)

③音量キー

音量を変更するときに使います。(「音量を調整する」☞39ページ)

④ヘッドホンジャック

市販のヘッドセットやヘッドホンなどを接続できます。

⑤フロントカメラ

静止画や動画を撮影します。

6 照度センサー

周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを調整します。 この位置にシールを貼ったり手で覆ったりしないでください。明るさを 正しく検知できなくなることがあります。

⑦内蔵アンテナ(2カ所)

WiMAXアンテナが内蔵されています。

この位置にシールを貼ったり手で覆ったりしないでください。通信品質が悪くなります。

⑧ディスプレイ(タッチパネル)

⑨バッテリー状態ランプ

オレンジ点灯 : 充電中 緑点灯 : 満充電

オレンジ/緑点滅:内部温度が高温または低温になり充電停止

⑩内蔵アンテナ

無線LAN/Bluetooth/GPSアンテナが内蔵されています。 この位置にシールを貼ったり手で覆ったりしないでください。通信品質が悪くなります。

①ACアダプタージャック

充電するときに使います。(「充電する | ☞ 36ページ)

12microHDMIコネクター

市販のHDMIケーブルでHDMI端子を装備したテレビと接続するときに 使います。

®microUSBコネクター

市販のUSBケーブルでパソコンと接続するときに使います。

14マイク

音声を入力するときに使います。

®microSDメモリーカードスロット

(「microSDメモリーカードを利用する Iss 34ページ)

16リアカメラ

静止画や動画を撮影します。

⑰フラッシュ


カメラ撮影時に使います。

ホーム画面について

電源を入れたり、ホームをタップするとホーム画面が表示されます。ホーム 画面には、お好みに合わせてウィジェットやショートカットを配置すること ができます。

タップなどの基本の操作については、「基本的な操作を覚える」(☞40ページ)を参照してください。

ホーム画面の操作方法については、電子マニュアルの「基本操作」-「ホーム画面を使う」を参照してください。

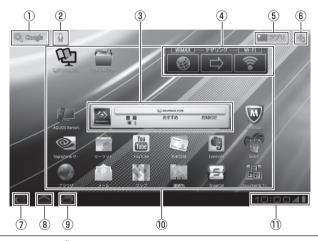

①クイック検索*

調べたい用語を入力し、本製品のアプリケーションやデータ、インターネットから検索できます。

②音声検索アイコン*

このアイコンをタップすると、音声で検索します。音声の入力画面が表示されるので、検索したい言葉を話してください。

※ 検索を利用する場合は、あらかじめインターネットに接続できる状態にしてください。

③GALAPAGOSウィジェット

GALAPAGOSウィジェットをタップすると、GALAPAGOSアプリが起動し、「デスク」画面を表示します。

GALAPAGOS STOREのロゴ部分をタップすると、GALAPAGOSアプリが起動し、「ストア | 画面を表示します。

GALAPAGOSアプリについては、GALAPAGOSアプリの電子マニュアルを参照してください。

④無線ネットワーク切替ウィジェット

次の無線機能を切り替えることができます。(1887電子マニュアル)

- ·WiMAXのON/OFF
- ·テザリング(WiMAX回線を利用したWi-Fiテザリング)のON/OFF
- ·Wi-FiのON/OFF

⑤アプリ

(「アプリについて | 啄32ページ)

⑥カスタマイズ

(「カスタマイズについて」19832ページ)

⑦戻る

タップすると、一つ前の操作画面に戻ります。

⑧ホーム

アプリケーションなどの操作中に、タップすると、ホーム画面に戻ります。

9履歴

タップすると、最近使用したアプリケーションのリストが表示されます。

⑩ウィジェット/ショートカットアイコン配置エリア

ウィジェットやショートカットアイコンを配置できます。 タップすると対応するアプリケーションが起動します。

①ステータスエリア

(「ステータスエリアについて」☞33ページ)

ホーム画面を中央にして、左右にそれぞれ2面のシートがあります。ホーム画面を 左右にフリック(☞41ページ)することで、シートを切り替えることができます。

アプリについて

[アプリ]をタップすると、本製品にインストールされているアプリケーショ ンや設定のアイコンが表示されます。

「マイアプリ | をタップすると、ダウンロードしたアプリケーションが 表示されます。「ショップ」をタップすると、Androidマーケットに切り 替わります。



|カスタマイズについて

「カスタマイズ」をタップすると、ホーム画面にウィジェットやアプリの ショートカットを追加したり、壁紙を変更するとができます。

ウィジェットやアプリのショートカットを追加するときは、「ウィジェット」 や「アプリ」を選択し、表示されるリストから追加したいウィジェットやアプ リを選択します。壁紙を変更したいときは、「壁紙 |をタップして、壁紙を選択 します。



ホーム画面に置きたいウィジェットやアプリを選択して、ホーム画 面のイメージにドラッグします。

壁紙を選択すると、ホーム画面の壁紙を設定できます。

ステータスエリアについて

ステータスエリアには、本製品の状態や設定を確認できるアイコンが表示さ れます。

ステータスエリアをタップすると、ステータスエリアが拡大表示され、メール 着信などの通知情報が表示されます。



-ステータスエリアが拡大 して表示されます。

通知情報が表示されます。

さらに、拡大したステータスエリアをタップすると、設定リストが表示され ます。



機内モード…機内モードの有効/無効を設定します。

Wi-Fi…Wi-Fiの設定画面に移行します。

WIMAX…WIMAXの設定画面に移行します。

自動回転画面… 本製品の位置に合わせて、画面を回転させる機能の有効/ 無効を設定します。

明るさ…画面の明るさを調整します。

通知…通知機能の有効/無効を設定します。

設定…本製品の設定画面に移行します。

microSDメモリーカードを利用する

本製品では、付属または市販品のmicroSDメモリーカード(microSDHC メモリーカードを含む)にデータを保存したり、microSDメモリーカードに保存されているデータを閲覧することができます。

- microSDメモリーカードとmicroSDHCメモリーカードを総称してmicroSDメモリーカードと表記しています。
- microSDメモリーカードの取り付け/取り外しをするときは、カードの挿入口を顔のほうに向けないでください。急に指を離すとカードが顔に向かって飛び出してくることがあります。
- microSDメモリーカードの無理な取り付け/取り外しはしないでください。 microSDメモリーカードが破損する恐れがあります。
- パソコンにmicroSDメモリーカードを挿入して、ファイルのコピーや移動などをすると、本製品でコンテンツを見られなくなる場合があります。microSDメモリーカード内のコンテンツを、パソコンで操作しないでください。また、パソコンにmicroSDメモリーカードを挿入して、フォルダーの属性を読み取り専用にすると、本製品でコンテンツをダウンロードしたり、保存したりできなくなります。
- microSDメモリーカードは、動作のために必要な領域として10MB分を利用します。このため、10MB分の空き容量があっても、コンテンツを保存することができません。
- 本製品ではmicroSDメモリーカードは初期化できません。他の製品で使用していたmicroSDメモリーカードを使用する場合は、パソコンなどで初期化してください。
- プリインストールされている「ファイルブラウザ」、「GALAPAGOS App for Tablet」以外のアプリケーションでは、直接microSDメモリーカードにデータを保存することはできません。本製品に保存されているデータをmicroSDメモリーカードにコピーするときは「ファイルブラウザ」を使用してください。
- 市販品で利用可能なmicroSDメモリーカードの動作確認情報については、サポートページを参照してください。動作確認が取れ次第、順次ご案内します。 http://www.sharp.co.jp/support/mediatablet/

microSDメモリーカードを取り付ける

microSDメモリーカードの取り付けは、必ず電源を切ってから行ってください。

- ◆ 付属のmicroSDメモリーカードは、初期化済みです。 出荷時に本体のmicroSDメモリーカードスロットに取り付けられています。
- 1 microSDメモリーカードスロットカバーを開く。



- microSDメモリーカードスロットカバーを無理に引っ張らないでください。無理に引っ張ると取り付け部のひもが切れ、取り付けられなくなります。
- 2 microSDメモリーカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む。



- microSDメモリーカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損する恐れがあります。
- **3** microSDメモリーカードスロットカバーを閉じる。 手順1と逆の手順で、カバーを閉じます。

microSDメモリーカードを取り外す

microSDメモリーカードの取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。

- 1 microSDメモリーカードスロットカバーを開く。 「microSDメモリーカードを取り付ける」の手順1(☞35ページ)を参照してください。
- **2** microSDメモリーカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む。



microSDメモリーカードが少し出てきます。

- **3** microSDメモリーカードをまっすぐにゆっくり引き抜く。
- 4 microSDメモリーカードスロットカバーを閉じる。 手順1と逆の手順で、カバーを閉じます。
 - microSDメモリーカードを無理に引き抜かないでください。 故障・内部データ消失の原因となります。

充電する

お買いあげ時には、十分に充電されていません。初めてお使いになるときや、バッテリー残量が少なくなったら充電してご使用ください。


危険

ACアダプターは、必ず付属品または別売品(EA-EB02GJ)を使用してください。

指定以外のACアダプターを使用すると、火災・感電の原因となります。

電源が切れた状態(サスペンド含む)で何度も充電停止状態(バッテリー状態ランプがオレンジ/緑点滅)になる場合は、充電回路または内蔵パッテリーの異常が考られるので直ちた充電を中止し、「修理について」(1835-51 ページ)を参照し、点検・修理を依頼してください。 異常な状態のまま使用すると、火災の原因となります。

- 1 ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む。
- **2** ACアダプターのコネクターを本製品のACアダプタージャックに差し込む。

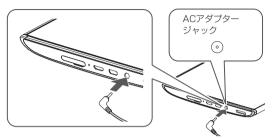


充電が始まると、本製品の前面にあるバッテリー状態ランプがオレンジ点 灯します。満充電になるとバッテリー状態ランプが緑点灯に変わります。

- 本製品が省電力モード(サスペンド)状態の場合、自動的に電源が入ります。
- 3 充電が終わったら、ACアダプターのコネクターを本製品から取り外す。
- 4 ACアダプターをコンセントから抜く。

電源の入れ方/切り方

|電源を入れる

1 電源キーを長く(3~4秒間)押す。



初回起動時は、ロゴが表示された後にホーム画面の選択画面が表示されます。

電源を切る

電源を切るときの操作です。電源を切った後の起動には少し時間がかかります。

この操作は、しばらく本製品を使わないときやバッテリーの消費を最小限に抑えたいときに行ってください。

- **1 電源キーを長く(1~2秒間)押す**。 メニューが表示されます。
- 2 [OK]をタップする。

タッチパネルの操作については、「タッチパネルを操作する」(16740ページ)を参照してください。

■ 省電力モード(サスペンド)にする

省電力モード(サスペンド)は、本製品を待機状態にすることで、電源を切ったときよりも早く起動することができる機能です。

省電力モード(サスペンド)時は、電源を切ったときよりもバッテリーの消費が早くなります。

1 電源キーを押す。

画面表示が消えて、省電力モード(サスペンド)に移行します。

省電力モード(サスペンド)から復帰する

1 電源キーを押す。

■機内モード(無線機能無効)にする

航空機内や医療用機器がある場所では、機内モードにしてください。また、9ページに記載の注意事項もあわせてご確認ください。

- 1 「ステータスエリアについて」(☞33ページ)を参照して、ステータスエリアの設定リストを表示する。
- **2** 「機内モード」を「ON」にする。 ステータスエリアに ★ が表示されます。
 - [設定]→「無線とネットワーク」→「機内モード」から設定することもできます。

音量を調整する

音量キーを使って音量を調整することができます。

● 音量は、ホーム画面の[アプリ]→[設定]からも行うことができます。詳細については、電子マニュアル(☞45ページ)の「各種設定をする」-「音に関する設定」を参照してください。



基本操作

基本的な操作を覚える

タッチパネルを操作する

本製品は、ディスプレイを直接指で触って操作するタッチパネルを搭載しています。

■ タップ/ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

タップ

項目を選択したり、決定するときなどに使う 操作です。


ダブルタップ


表示サイズを切り替えるときなどに使う操作です。

■ ロングタッチ

画面に指を触れた状態を保ちます。

選択している項目のメニューを呼び出すときなどに使う操作です。

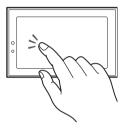


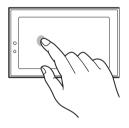

■ ドラッグ

画面に触れたまま目的の位置までなぞります。


画面をスクロールするときや、ビューアでページをめくるときなどに使う操作です。

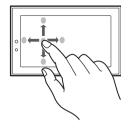

■ フリック


画面を指で、最初はゆっくりと、最後は軽く上下左右にはらうように操作します。画面中央寄りでフリックすると認識されやすくなります。

画面をスクロールするときや、ビューアでページをめくるときなどに使う操作です。

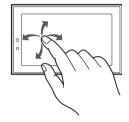

■ ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。 表示を拡大/縮小するときに使う操作です。

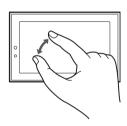

• 表示している画面によっては、これらの操作ができない場合があります。


文字を入力する

文字入力欄をタップすると、文字入力ボードが表示されます。文字入力ボードにはテンキーとフルキーがあります。


文字入力ボードを切り替えるには、文字入力ボードの[文字]をロングタッチし、表示される「メニュー」画面で「テンキー⇔フルキー」をタップします。

■ 文字入力ボードの見かた

■ テンキー



■ フルキー

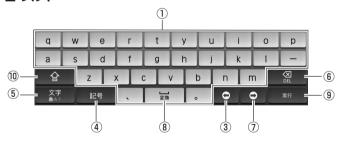

①文字入力キーボード

文字を入力します。キーの表示は、文字入力モードにより異なります。

② 5 ‡-

キーに割り当てられている1つ前の文字を表示します。

③カーソルキー(左)

カーソルを左に移動します。ロングタッチすると連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。

4)記号キー

記号リストの表示や切り替えをします。 顔文字を入力するときは、「顔文字」をタップします。

⑤文字キー

文字入力モードを切り替えます。切り替えられる文字入力モードは、選択している文字入力欄によって異なります。

・テンキー、フルキーでは、タップするたびに、「ひらがな漢字入力」→「半角 英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」…の順に切り替わり ます。

ロングタッチすると、文字入力のメニュー画面を表示します。「テンキー⇔フルキー」でテンキー、フルキーの切り替えを行います。「入力モード切替」で次の入力モードを選択します。

ひらがな漢字入力モード

全角カタカナ入力モード

半角カタカナ入力モード

全角英字入力モード

半角英字入力モード

全角数字入力モード

半角数字入力モード

⑥DEL‡一

カーソル位置の前の文字を削除します。ロングタッチすると連続して削除できます。

⑦カーソルキー(右)

カーソルを右に移動します。ロングタッチすると連続移動します。変換時は変換範囲を変更します。

また、カーソルが右端にあるときにタップすると、ワイルドカード予測 (文字数から予測)を表示します。

⑧スペース/変換キー

スペースの入力または、未確定の文字列を適切な文節に区切って変換します。

⑨実行キー

改行の入力または、未確定の文字列を確定します。

⑩Shift+-

フルキーのときのみ表示されます。

英字入力モードでは、タップするたびに、大文字入力/大文字入力固定/ 小文字入力に切り替わります。

数字入力モードでは、タップするたびに、キー入力できる記号が切り替わります。

▋テンキーで英字を入力する

- 例)「you」と入力する
- 1 文字種を半角英字入力モードまたは全角英字入力モードに切り替える。
- 2 [WXYZ]を3回タップする。
- 3 [MNO]を3回タップする。
- 4 [TUV]を2回タップする。
- 5 [確定]をタップする。

テンキーで漢字を入力する

- 例)「愛知」と入力する
- 1 文字種をひらがな漢字入力モードに切り替える。
- 2 [あ]を1回タップする。
- 3 をタップし、[あ]を2回タップする。
- **4** [た]を2回タップする。
- **5** [変換]をタップする。 入力した文字の変換候補が表示されます。
- 6 変換候補から「愛知」をタップする。
 - フルキーでの入力方法は、電子マニュアルの「文字を入力する」を参照してください。

電子マニュアルを見る

本書では、基本的な操作方法を記載しています。より詳しい操作方法は、本 製品に内蔵の電子マニュアルを参照してください。

1 ホーム画面で[電子マニュアル]をタップする。



付録

お手入れのしかた

電源を切ってから、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。 端子はときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不 良の原因となります。

また、清掃する際には破損に十分ご注意ください。

- 乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
- ディスプレイに水滴や汚れが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
- シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。

知りたいこと・分からないことがあったときは

【STEP 1 マニュアルで調べる

使い方が分からないときやトラブルの対処方法を知りたいときは、まず、本書や電子マニュアルを見てみましょう。

電子マニュアルを表示するには、「ホーム」画面で[電子マニュアル]をタップ します。

STEP 2 ウェブサイトで調べる

インターネットに接続している場合、シャープの関連ウェブサイトに情報 が載っていないか見てみましょう。ウェブサイトには最新の情報が掲載さ れています。

本書と『電子マニュアル』(製品に内蔵)とあわせてご覧ください。

- ・メディアタブレットホームページ
 - http://www.sharp.co.jp/mediatablet/
- ・メディアタブレットサポートページ
- http://www.sharp.co.jp/support/mediatablet/
- ・GALAPAGOS STORE紹介サイト
 - http://galapagosstore.com/web/top

STEP 3 お問い合わせ

お問い合わせのときは、製品ならびに保証書をお手元にご準備ください。 ご購入時の情報をお尋ねさせていただきます。

なお、お問い合わせにつきましては、日本国内のお客様からのご相談を日本 語のみでサポートしています。

次の内容のお問い合わせをお受けします。

(コンテンツ内の表現に関するお問い合わせはお受けしておりません。)

- ・メディアタブレットのご購入
- ・ネット接続や搭載ソフトの使い方など、メディアタブレット の操作(お買いあげの日より] 年間無料)
- ・購入されたコンテンツの閲覧方法
- ・PCアプリケーション「GALAPAGOS Station」の操作について
- ・ユーザーID/パスワード、コンテンツの購入方法など、電子 ブックストアサービス全般

に関するお問い合わせ



シャープお客様サポートセンター

メディアタブレットの操作に関するお問い合わせは、お買いあげの日より1年間は無料です。お買いあげの日より1年以上経過した製品についてのお問い合わせは有料となります。

詳しくはシャープお客様サポートセンターまでお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ(専用メールフォーム):

http://www.sharp.co.jp/support/mediatablet/notice_mt.html



お電話でのお問い合わせ:

🕯 0120 – 303 – 716

受付時間

9:30~12:00,13:00~17:30

(土・日・祝日および当社の指定した日を除く)

有償サポートをご利用ください。詳細は同梱のパンフレット『「メディアタブレット訪問サポート」のご案内」をご覧ください。

シャープお客様サポートセンター

QQ

お電話でのお問い合わせ:

0120 - 303 - 716

受付時間 9:30~12:00、13:00~17:30

(土・日・祝日および当社の指定した日を除く)

故障かな?と思ったら

"故障かな?"と思っても、調べてみると故障ではないこともあります。 お問い合わせや修理のご依頼の前に、ここに記載されている内容および本 製品に内蔵の電子マニュアルを参照して問題の解決方法がないか、もう一 度よくお確かめください。

また、以下のウェブサイトにも情報があります。

- ・メディアタブレットサポートページ
 - http://www.sharp.co.jp/support/mediatablet/
- GALAPAGOS STORE紹介サイト http://galapagosstore.com/web/top

こんなときは	ここをお確かめください	参照
電源が入らない	バッテリーが充電されているか確認してください。バッテリー残量が不足しているときは、充電してください。	36
画面が表示され ない	電源が切れていたり、省電力モード(サスペンド) になっている可能性があります。電源キーを押し て電源を入れてください。	37
	バッテリーが充電されているか確認してください。バッテリー残量が不足しているときは、充電してください。	36
	電源キーを6秒以上押して電源を切り、その後電源を入れ直してください。	38

使用中に動かなく なってしまった	電源キーを6秒以上押して電源を切り、その後電源を入れ直してください。	38
タッチパネルを 操作できない	ディスプレイが汚れている可能性があります。画面に水分(汗)や汚れがついていると正しく動作しません。電源を切ってから、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。	46
	電源キーを6秒以上押して電源を切り、その後電源を入れ直してください。	38
無線LAN機能 (Wi-Fi)が利用	「機内モード」にチェックマークが入っていない か確認してください。	38
できない	無線LAN(Wi-Fi)の設定が正しいか確認してください。	_
	無線LANアクセスポイントと他のネットワーク機 器が正しく接続されているか確認してください。	_
	無線LANアクセスポイントの設定が正しいか確認してください。	_
	Wi-Fiの電波の強さが十分か確認してください。	_
	公衆無線LANアクセスポイントを使用している場合は、接続サービスを提供している事業者のウェブサイトでメンテナンス情報などを確認してください。	_
WiMAX機能が 利用できない	「機内モード」にチェックマークが入っていないか確認してください。	38
	WiMAXの設定が正しいか確認してください。	_
	利用場所がWiMAXのサービス圏内か確認してください。またサービス圏内でも電波の弱いところがあるので、電波の強い場所で試してください。	38
	アンテナ部分を手で覆うと感度が弱くなります。 手で覆わないようにしてください。	_
	1つのWiMAX契約で複数の機器を登録している場合は、他の機器が回線に接続されていないことを確認してください。	_

充電されない	バッテリー状態ランプがオレンジ/緑点滅のときは、内部温度が高温または低温になったために	29
	充電停止状態になっています。	
	・本製品の操作をやめたり、電源を切ったりして	
	内部温度が下がれば、充電が再開されます。	
	・電源が切れた状態(サスペンド含む)で何度も	
	充電が停止する場合は、充電回路または内蔵	
	バッテリーの異常が考えられるので直ちに充	
	電を中止し、「修理について」(1931ページ)を 参照し、点検・修理を依頼してください。	

修理について

異常があるときは、使用をやめて電源を切り、必ずACアダプターを抜いてから、「シャープお客様サポートセンター」(18752ページ)までご連絡ください。なお、修理は引取修理となります。

保証期間中:

修理に際しましては、ご購入時の情報をシャープお客様サポートセンターまでご連絡ください。保証書の規定に従って修理をさせていただきます。 (無償修理の場合、送料は弊社負担です。)

保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただき ます。

消耗品と有寿命部品について:

この製品には、消耗品と有寿命部品が含まれています。使用環境や使用時間の経過等により、劣化/磨耗が進行し、部品の交換が必要となります。

消耗品	使用頻度や使用環境により消耗の進行は異なります。保証期間の 内外を問わず有償交換となります。 おもな該当部品:バッテリー
有寿命部品	使用環境(温湿度など)や使用頻度、経過時間等により、劣化/磨耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品です。で使用状態によっては早期に部品交換(有料)が必要になる場合があります。 おもな該当部品: タッチパネル、AC アダプター、コネクター/ケーブル/キー類

[※] 部品によっては、ユニット単位の交換になる場合があります。

費用について

修理に必要な費用は運送費、修理料金で構成されています。

運送費	保証期間内	無料 (保証書記載の規定に準じた無料修理の場合。有料修理の場合は、実費(送料実費(往復料金)+梱包資材費 +代引き手数料)をご負担いただきます。)
費	保証期間外	有料 (送料実費(往復料金)+ 梱包資材費+代引き手数料)
修理料金	保証期間内	無料 (保証書記載の規定に準じます。保証期間中でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。)
	保証期間外	有料(修理内容により異なります。)

お問い合わせ/お申し込み

シャープお客様サポートセンター

メールでのお問い合わせ/お申し込み(専用メールフォーム): http://www.sharp.co.jp/support/mediatablet/notice mt.html



お電話でのお問い合わせ/お申し込み:

0120 - 303 - 716

受付時間

9:30~12:00,13:00~17:30

(土・日・祝日および当社の指定した日を除く)

(前ページより)



お引き取り

当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中	12:00~	14:00~	16:00~	18:00~
	14:00	16:00	18:00	21:00

- ■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※ 離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※ 修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。修理品および保証書をお渡しください。
- ※ microSDカード、ケーブル、ACアダプターなど、保証対象とならない付属品は、お手元に保管ください。



修理・お届け

修理完了後、ご連絡いたします。


- ■ご連絡時に、サービス料金(修理料金+運送料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品をお届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料金+運送料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※ 離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。


さくいん


数字/アルファベット

	ACアダプター			
	ACアダプタージャックmicroHDMIコネクター			
	microSDメモリーカード			
	取り付け			
	取り外し			
	microSDメモリーカードスロットmicroSDメモリーカードスロットカバー	 	.29.	35
	microUSBコネクター			
	USBケーブル			
	WiMAX 機能			
	関連するトラブル機内モード(無線機能無効)にする			
K	"行	 		,
	13			
	アプリ			
	お手入れ お問い合わせ			
	の同いログセ 音量キー			
+	二 <u>二</u> 1行	 		
	カスタマイズ			
	- 機内モード	 		.38
	·行			
	シャープお客様サポートセンター			
	充電する	 		.36
	修理 省電力モード (サスペンド)			
	有電기モート (リスペノト) 照度センサー			
	ステータスエリア			
	スピーカー	 		.28
>	7行			
	タップ			
	ダブルタップ	 		40
	ディフプレイ(タッチパネル)			29

	関連するトラブル	
	電源 37 入れる 37 関連するトラブル 48 切る 38	
	電源キー28電子マニュアル45ドラッグ41	
)	行	
,	内蔵アンテナ29 \行	
	バッテリー	
_	マイク	
	リアカメラ29 ロングタッチ 40	

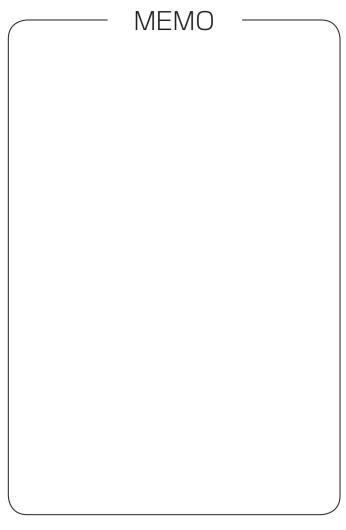

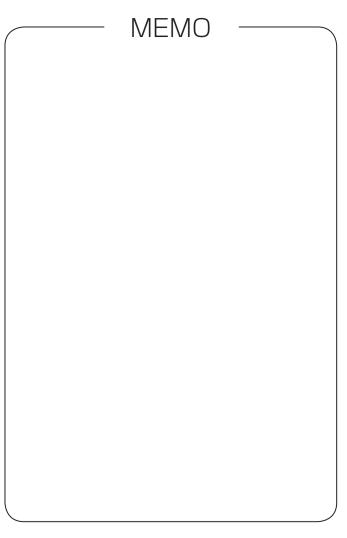

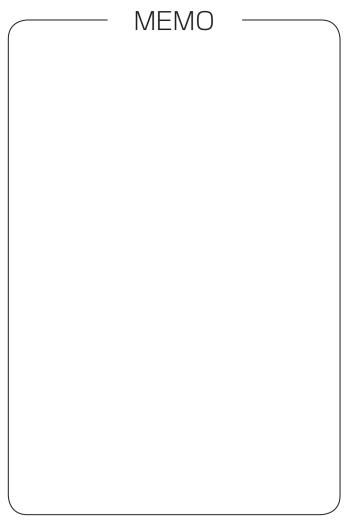

MY家電登録のご案内

人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト



詳しくはホームページで ぜひ、ご登録ください。 http://iclub.sharp.co.jp/m/



お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度 「故障かな?と思ったら」(48ページ) をご確認ください。

パソコン



シャープ お問い合わせ 検索

メールでのお問い合わせなど 【メ<mark>ディアタブレットサポートページ】</mark>

http://www.sharp.co.jp/support/mediatablet/

お電話



使用方法や修理のご相談など 【シャープお客様サポートセンター】

<u>00</u>

0120-303-716

※詳しては 取扱説明書47ページをで覧ください

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

通信システム事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地メティアタブル外事業推進サンター



PRINTED IN CHINA © 2011 SHARP CORPORATION

